


BT6


ТЕСТЕР БАТАРЕЙ / ЛАМП / ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Показания прибора

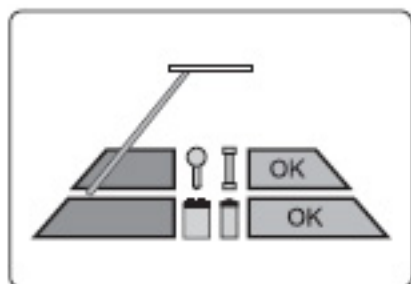

Тест батарей


red	= разряжена
yellow	= Низкая ёмкость
green	= нормальная ёмкость

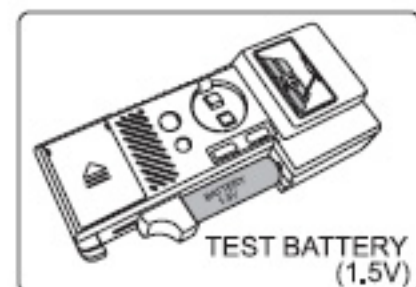

Типы испытываемых батарей

1.5V	AAA, HP16, MN2400, R03
	AA, HP7, MN1500, UM3
	C, HP11, MN1400, SP11, LR14, UM2
	D, HP2, MN1300, SP2, R20, UM1
9V	PP3, MN1604, 6F22,006P

Не забывайте батарейку в тестере, это может привести к её полному разряду!

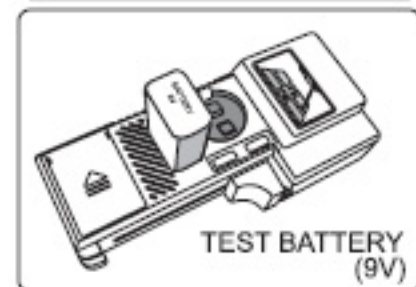

2. Тест ламп и предохранителей

Когда стрелка находится в зелёной зоне предохранитель или лампа исправны когда в зелёной зоне - обрыв.

red	=replace
green	=good

